




标准 PDMS 芯片夹具使用说明书



一、发货清单

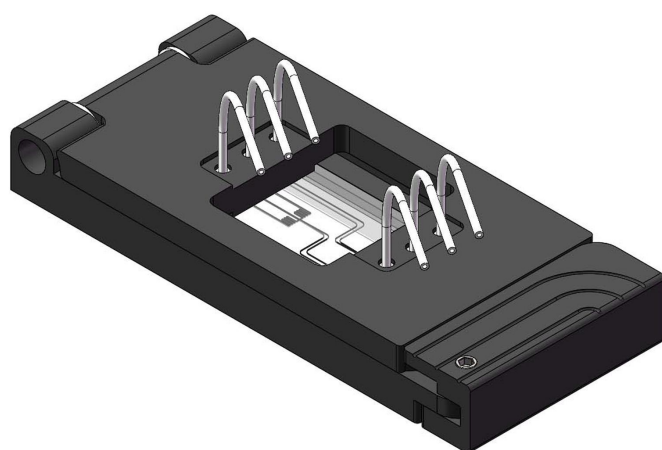

图一

序号	名称	数量	备注
1	芯片夹具	1	图一所示
2	硅胶密封塞	12	
3	芯片适配器	2	
4	PDMS 芯片	1	
5	1.6mm 外径 PTFE 管	若干	用户自备

二、使用说明



步骤一、将芯片适配器放入芯片夹具下盖，然后将 PDMS 芯片放入芯片适配器中。

注意：芯片开孔面朝上放置。



步骤二、将 PTFE 管穿过芯片夹具上盖。



步骤三、将密封塞小端套入 PTFE 管。

注意：密封塞小端朝向夹具孔方向。



步骤四、①调整 PTFE 管出口端和密封塞齐平，将密封塞小端穿进夹具孔，并轻轻压紧。
②合上夹具上盖。



步骤五、压紧夹具上下盖，然后推上锁扣，将夹具锁紧。



准备就绪!